OPERATION MANUAL

Model 415

CO_2 SEMI-AUTOMATIC

.177 cal BB (4.5 mm) STEEL AIRGUN SHOT Ⓢ
12gm CO_2 cylinder only

POWERLINE®

⚠WARNING: NOT A TOY. ADULT SUPERVISION REQUIRED. MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. MAY BE DANGEROUS UP TO 235 YARDS (215 METERS).

THIS IS A HIGH POWER AIRGUN RECOMMENDED FOR USE BY THOSE 16 YEARS OF AGE OR OLDER. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. THE PURCHASER AND USER SHOULD CONFORM TO ALL LAWS GOVERNING USE AND OWNERSHIP OF AIRGUNS.

Daisy Outdoor Products, Rogers, AR 72757-0220 U.S.A., www.daisy.com 300704-000
REV. 05/13

⚠ WARNING: THIS GUN CAN CAUSE DEATH IF CARELESSLY USED OR MISUSED. READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS CAREFULLY. DO NOT LOAD ANY BBs INTO THE GUN UNTIL YOU ARE READY TO SHOOT. IF YOU DO LOAD BBs INTO THE GUN AND THEN DECIDE NOT TO SHOOT, EITHER MANUALLY REMOVE THE BBs FROM THE GUN OR SHOOT THE REMAINING BBs AT A SAFE TARGET. AN UNLOADED, NON-PRESSURIZED GUN WHICH IS "ON" SAFETY IS SAFEST. ACCIDENTS HAPPEN FAST, AND ACCIDENTALLY INJURING OR KILLING SOMEONE IS A TERRIBLE THING. PLEASE SHOOT SAFELY.

⚠ This safety alert symbol indicates important safety messages in this manual. When you see this symbol, be alert to the possibility of personal injury and carefully read the message that follows.

The Model 415 CO_2 PowerLine® Pistol shoots with much more muzzle energy than the traditional spring air BB gun. More power means greater chance of serious injury. Use extreme caution when operating this gun.

Although your new PowerLine® Pistol is not a firearm, it has lethal potential and should be treated with caution and respect due any conventional firearm. Always remember, the first and most important safety feature of any gun is the shooter. All safeties are mechanical devices and the shooter is the only part of the system that can make a gun safe–or unsafe. DON'T DEPEND ON MECHANICAL SAFETIES–think ahead and avoid situations that might lead to accidents.

Guns differ in their operations and you are never ready to fire any gun until you are thoroughly familiar with it. Read the following operating instructions and WITHOUT LOADING A PROJECTILE, proceed through the operating steps (dry firing your gun with CO_2 only several times at a safe target.) This will enable you to learn to operate the PowerLine® 415 properly and safely.

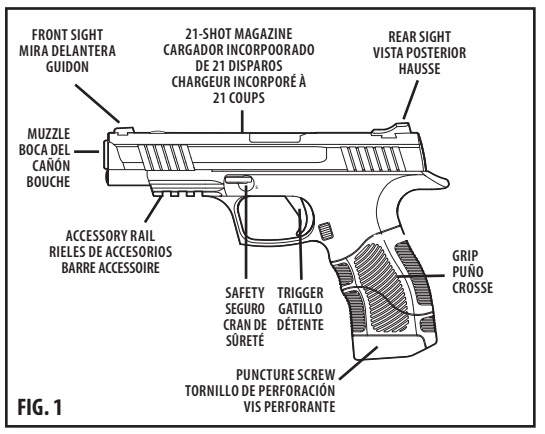

FIG. 1

PRIOR TO OPERATION

Put "ON" SAFE – NO RED SHOWING (refer to Operation Step 1).

OPERATION STEPS:

⚠ **WARNING:** Be sure gun is always pointed in a safe direction.

Step 1. PUT "ON" SAFETY - NO RED SHOWING
Step 2. INSERT CO_2 CYLINDER
Step 3. FILL BUILT-IN MAGAZINE WITH A MAXIMUM OF 21 BBs
Step 4. AIM AT A SAFE TARGET
Step 5. TAKE "OFF" SAFETY - RED SHOWING
Step 6. FIRE
Step 7. PUT "ON" SAFETY - NO RED SHOWING

The pistol can continue to be shot until the built-in magazine is empty or the CO_2 cylinder need to be replaced. The Model 415 will obtain approximately 150 shots per CO_2 cylinder. Refer to section on CO_2 Characteristics.

NEVER STORE A LOADED GUN

At the end of a shooting session, as a safety precaution, always put the safety in the "S" safe position - NO RED SHOWING, remove CO_2 cylinder, remove BBs from the gun. Store in a safe place to prevent unauthorized use.

HOW TO OPERATE

⚠ **WARNING:** Be sure gun is always pointed in a safe direction. Never point the gun at anyone. Always assume and treat the gun as if it were loaded and ready to fire.

STEP 1. PUT "ON" SAFETY - POSITION SAFETY SO NO RED IS SHOWING.

Rotate the safety toward the "SAFE" position – NO RED SHOWING (Fig. 2). In this position, the trigger cannot be pulled to fire the gun.

⚠ **CAUTION:** Even when the safety is "ON" you should continue to handle the pistol safely. Don't point the gun at anything that you don't intend to shoot.

NOTE: The safety is manual and not automatic. It will only do its job when you do yours. With the index finger out of the trigger area, move the safety to the "SAFE" position-NO RED SHOWING (Fig. 2).

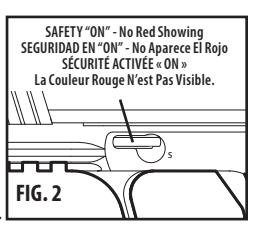

FIG. 2

REMEMBER, THE BEST SAFETY IS GOOD GUN HANDLING.

STEP 2. INSERT CO_2 CYLINDER

⚠ **WARNING:** Use only CO_2 cylinders which are the 12 gram type. Any attempt to use other sizes and/or cylinders containing other types of gas could be extremely dangerous. The use of gases other than CO_2 could result in an explosion or could rupture the gun, causing serious injury.

1. Put "ON" safety - NO RED SHOWING.

2. Remove the butt of the grip by pulling down (Fig. 3).

3. Turn puncture screw counterclockwise until there is enough room to insert a CO_2 cylinder.

4. Insert the small end of the CO_2 cylinder into the grip. Hold the gun in an inverted position with the grip pointing up and the muzzle pointing away from you as shown (Fig. 4).

5. While continuing to hold gun in an inverted position, point the muzzle in a safe direction and turn the puncture screw clockwise to puncture the CO_2 cylinder. (Fig. 5) Continue turning the screw RAPIDLY until finger tight.

NOTE: A slight seepage of CO_2 gas may occur until puncture screw is tight.

⚠ **WARNING:** Be sure the muzzle is pointed in a safe direction when puncturing the CO_2 cylinder. In the event that a seal temporarily leaks while the CO_2 is being punctured, the CO_2 gas may escape through the barrel. If ammunition is jammed in the barrel from prior shooting, this could result in a projectile being shot.

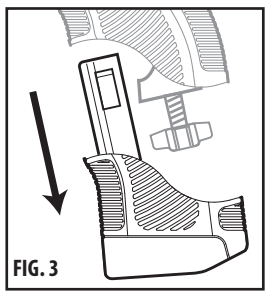
FIG. 3

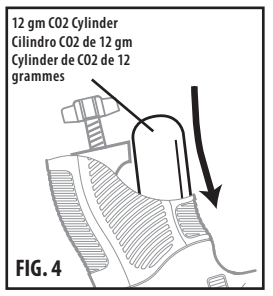

FIG. 4

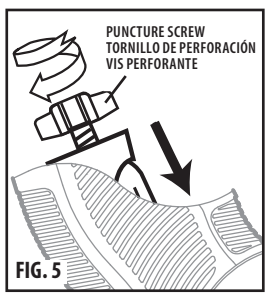

FIG. 5

STEP 3. FILL THE BUILT-IN MAGAZINE WITH A MAXIMUM OF 21 BBs

1. Always point gun in a safe direction. Insure that the gun is "ON" safe – NO RED SHOWING (see Operation Step 1).

2. Move the Built-in Magazine BB follower fully forward and hold in position as shown. (Fig. 6)

NOTE: Make sure the follower is held fully forward toward the muzzle of the gun and the spring is clear of the loading port before attempting to load BBs.

3. Once the Magazine BB follower is held fully forward, a maximum of 21 .177 caliber BBs can be individually inserted into the Magazine Loading Port as shown. (Fig. 7)

⚠ **CAUTION:** Use only Precision Max™ BBs by Daisy®, or similar quality BBs that are labeled as such. Do not use lead pellets, buck shot, darts, ball bearings, or other foreign objects because they can cause injury to someone or may damage and/or jam the pistol.

4. After the Built-in Magazine has been loaded with a maximum of 21 BBs, slowly release the Built-in Magazine BB follower and allow it to rest up against the BBs. This will allow the BBs to be under spring tension (Fig. 8).

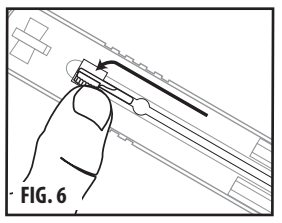
FIG. 6

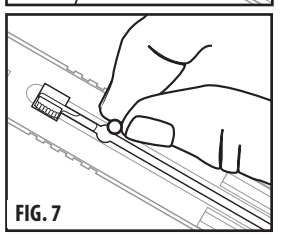
FIG. 7

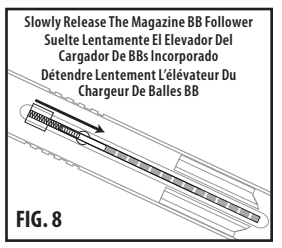
Slowly Release The Magazine BB Follower
Suelte Lentamente El Elevador Del
Cargador De BBs Incorporado
Détendre Lentement L'élévateur Du
Chargeur De Balles BB
FIG. 8

⚠ **WARNING:** Once the Built-in Magazine is loaded with BBs it is considered to be loaded, so use extreme caution in handling the gun. Keep the gun pointed in a safe direction. Never point the gun at anyone. Always treat the gun as if it were loaded and ready to fire.

STEP 4. AIM AT A SAFE TARGET

To be a consistent marksman, use the correct sight picture each time you fire the pistol (Fig. 9).

⚠ **CAUTION:** Due to the power of this CO_2 pistol, use extra caution in selecting a safe target and proper backstop based on the ammunition you're shooting. Never shoot BBs into a steel trap designed for pellets. Pick targets and backstops that will not cause a ricochet or allow the ammo to penetrate the backstop. Never shoot at a flat hard surface or at the surface of water.

FIG. 9

STEP 5. TAKE "OFF" SAFETY – RED SHOWING.

When you are certain that the target, back stop and surrounding area are safe, position the safety "OFF" - RED SHOWING (Fig 10).

⚠ **WARNING:** Use extreme caution in operating the gun because it is now ready to fire when the trigger is pulled.

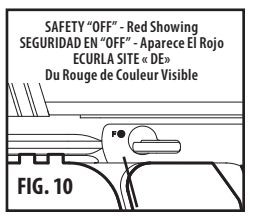

FIG. 10

STEP 6. FIRE

The pistol can be safely fired after properly completing the operating steps mentioned above. After making sure the gun is pointed in a safe direction, gently but firmly, squeeze the trigger. If you desire to continue shooting, the operation steps can be repeated until the CO_2 cylinder requires replacement.

STEP 7. PUT "ON" SAFETY - NO RED SHOWING.

After firing, return the safety to the "ON" position – NO RED SHOWING (Fig 2).

BB DOES NOT FIRE

⚠ **WARNING:** If a BB does not fire after completing the operation steps, do not assume that the gun is unloaded. Keep the gun pointed in a safe direction.

CHECK THE FOLLOWING IF A BB DOES NOT FIRE

1. Did the Built-in Magazine contain .177 cal. Daisy® Precision Max™ or similar quality BBs? If not, fill the Built-in Magazine with BBs and repeat the operation steps.

2. Was the safety "OFF" – RED SHOWING, when the trigger was pulled? If not, repeat the operation steps.

3. Was a CO_2 cylinder installed? If not, put "ON" safe – NO RED SHOWING, and insert a new CO_2 cylinder. Repeat the operation steps after the new cylinder is installed.

4. Refer to the section on CO_2 characteristics.

5. If the pistol still does not fire, refer to warning below.

⚠ **WARNING:** If the pistol still fails to shoot a projectile after checking the five items noted, there is a malfunction in the pistol. This could represent a dangerous condition. There could be a BB in the pistol even though a BB did not shoot out. This could cause the user to mistakenly believe the pistol is unloaded. At no time should you look down the barrel of the gun. Put "ON" safe – NO RED SHOWING, remove the CO_2 cylinder, and send the pistol directly to DAISY MANUFACTURING SERVICE DEPARTMENT. Refer to section on REPAIR OF POWERLINE® AIR PISTOLS.

HOW TO UNLOAD

After a shooting session is complete, the gun should be unloaded before storing it. To unload the gun always put "ON" safe – NO RED SHOWING, remove the CO_2 cylinder, and remove the BBs from the Built-in Magazine. (See below)

⚠ **CAUTION:** Even though you have gone through an unloading procedure, continue to treat the gun as though it were loaded. Don't point at anything you don't intend to shoot. Always put the gun "ON" safe – NO RED SHOWING.

REMOVE CO_2 CYLINDER

1. Put safety "ON SAFE" - NO RED SHOWING (Fig. 2).

2. With the butt of the grip cover removed, slowly open the puncture screw until any remaining CO_2 gas is discharged. (Fig.11)

3. Remove the CO_2 cylinder from pistol.

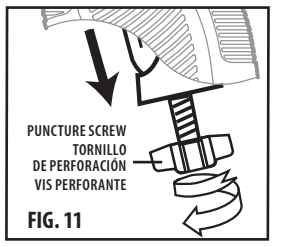

FIG. 11

⚠ **CAUTION:** Never attempt to reuse a cylinder for any purpose.

REMOVE BBs FROM THE BUILT-IN MAGAZINE

1. Put "ON" safe – NO RED SHOWING. (Operation Step 1).

2. Push and hold the Built-in Magazine follower fully toward the front.

3. Invert the gun and let the BBs fall out of the magazine through the loading port.

4. Look inside the Magazine slot on top of the gun. If a BB is visible, use a ballpoint pen, screw driver, etc. to remove the BB from the gun as shown (Fig.12).

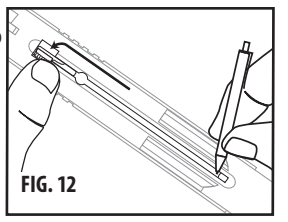
FIG. 12

⚠ **CAUTION:** Do not assume that the gun is empty of ammunition. Even though you have gone through an unloading procedure, continue to treat the gun as though it were loaded. Don't point at anything you don't intend to shoot. Always put the safety "ON" safe – NO RED SHOWING. (Operation Step 1) and always treat the gun as if it were loaded and ready to fire.

CO_2 CHARACTERISTICS

There are occasions when a CO_2 pistol may be subjected to abnormal conditions that can produce effects on the pistol's performance. These conditions include operation and/or storage of the pistol at temperatures that are considerably higher or lower than normal outdoor temperatures (60 – 70 degrees F), as well as conditions of rapid fire.

1. High temperatures can produce pressure in the CO_2 cylinder and gun that is considerably higher than normal operating pressure. Such increased pressure may prevent the pistol from firing and may result in permanent damage to the gun. The maximum operating or storage temperatures should not exceed 105 degrees F (40 degrees C). This temperature can easily be reached if the gun is left directly in the sun on a bright, sunny day. Therefore the shooter should not expose the pistol to high temperature conditions or direct sunlight for any extended period of time.

2. Rapid firing of the gun will cause temperature reduction in the pistol and CO_2 gas. This will result in lower ammunition velocities and may even lower gas pressure enough so that the pistol will not fire. This condition can be especially apparent when shooting in cold weather. This condition can be avoided by allowing more time between shots. This permits the gas to increase in temperature and pressure, and produce normal velocities.

3. During rapid fire, the muzzle velocity of each shot can be expected to decrease. This can be detrimental to shooting accuracy. The faster the gun is shot, the fewer shots you will get per CO_2 cylinder.

4. Care should be exercised to ensure that the gun is not shot with a CO_2 cylinder that is low in pressure because a BB may not be expelled from the barrel.

⚠ **CAUTION:** Shooting the gun with low CO_2 pressure could result in ammunition lodging in the barrel.

STORAGE

Store your pistol unloaded. Put "ON" safe , remove CO_2 cylinder and remove all BBs from the pistol. Keep pistol away from children and untrained shooters. Store ammunition, and CO_2 cylinders separately from the pistol to keep them from untrained shooters.

⚠ **WARNING:** A CO_2 CYLINDER CONTAINS GAS UNDER PRESSURE, WHETHER OR NOT IT HAS BEEN INSERTED INTO A GUN. IF EXPOSED TO HIGH TEMPERATURES (SUCH AS INSIDE OF A CLOSED CAR IN DIRECT SUNLIGHT), IT COULD EXPLODE. BE SURE TO STORE ALL CYLINDERS IN A COOL PLACE.

PROPER CARE

With care and periodic cleaning, your pistol will provide many years of shooting enjoyment. As is the case with conventional firearms, abuse, neglect, and continued exposure to the elements will impair the performance of any airgun. Learn to take care of your pistol and it will serve you well.

⚠ **CAUTION:** Never attempt to clean the pistol until it is "ON" safe – NO RED SHOWING, the CO_2 cylinder has been removed, and the BBs have been removed from the Built-in Magazine.

EXTERIOR PARTS

Any plastic parts may be cleaned with a damp rag and mild soap or detergent. Avoid using strong detergent, abrasive cleaning compounds or solvents that may scratch or otherwise damage surfaces. The exposed metal parts should occasionally be wiped clean using a soft cloth that is lightly oiled with clean motor oil.

LUBRICATION

Your CO_2 pistol was lubricated when built and should not require any additional lubrication.

MODIFICATION

⚠ **CAUTION:** The components of this gun were engineered to deliver optimum performance. Any modification or tampering with a gun may cause a malfunction and may make it unsafe to use. Any change in performance (such as a lowered trigger pull force and shortened trigger travel), indicates possible modification, tampering and/or wear. Such a gun should be inspected, replaced or properly repaired by qualified personnel. Any gun that has been dropped should be checked by qualified personnel to ensure that its function has not been affected.

REPAIR OF POWERLINE® AIR PISTOLS

⚠ **WARNING:** A PISTOL THAT IS NOT OPERATING PROPERLY MAY BE DANGEROUS. IT SHOULD BE KEPT SAFELY FROM USE BY ANYONE UNTIL REPAIRED OR DESTROYED. DO NOT TRY TO TAKE THE GUN APART. IT IS DIFFICULT TO REASSEMBLE, AND IMPROPER REASSEMBLY CAN CAUSE A HAZARDOUS CONDITION.

GUNS IN WARRANTY

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

For one year from date of purchase, Daisy will repair or replace and return this gun, free of charge, if defective in material or workmanship. Service is available by returning the gun to Daisy Outdoor Products (refer to important note that follows). Attach to the gun, your name, street address, and telephone number, description of problem and proof of date of retail purchase (sales slip). Package and send transportation prepaid to Daisy Outdoor Products. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

IMPORTANT: You can return your inoperative pistol to Daisy Outdoor Products for repair via United Parcel Service (UPS). Be sure to put "ON safe, remove the CO_2 cylinder and unload all ammunition from the rotary clip before returning the pistol to Daisy. You must include your street address for Daisy to send your pistol directly back to you through UPS delivery.

GUNS OUT OF WARRANTY

If your PowerLine® air pistol needs repair, please call 1-800-713-2479 for repair charges. Daisy will repair the gun or replace it with a reconditioned gun of the same model, if available; otherwise, with a model of equivalent quality.

Daisy Outdoor Products,
Service Department, 308 West Stribling Drive, Rogers, AR 72756 U.S.A.

MODEL 415 CO_2 PISTOL SPECIFICATIONS

ACTION	CO_2 Semiautomatic
CALIBER	.177 cal. (4.5mm) BB
AMMO CAPACITY	21-shot built-in magazine
MAX. SHOOTING DISTANCE*	235 yds. (215m)
MUZZLE VELOCITY	500 fps (153mps)
BARREL	Smooth bore
SAFETY	Manual trigger block
SIGHTS	Blade and ramp front; fixed open rear
WEIGHT	1.0 lb. (.46 kg) empty
OVERALL LENGTH	8.6 in. (21.85 cm)
POWER SOURCE	Daisy® 12gm CO_2 cylinder

*With muzzle pointed upward at optimum angle

⚠ **CAUTION:** CO_2 cylinders may explode at temperatures above 160ºF (71ºC).

LEARN TO SHOOT SAFELY

Daisy Outdoor Products has a rich heritage of teaching young and first time shooters to shoot safely. In order to effectively implement shooting education programs nationwide, Daisy has partnered with the following organizations which teach shooting safety and provide additional shooting safety materials and information. We encourage you to contact Daisy at 1-800-643-3458 or one of these organizations to sign up for a shooting safety class in your area.

PROGRAM MATERIALS & EQUIPMENT (U.S. customers only)

Daisy Outdoor Products
800-713-2479
www.daisy.com

PROGRAM INFORMATION

American Legion Junior Shooting Sports Program
317-630-1249
www.legion.org

NRA Youth Programs
800-672-3888 ext. 1505
www.nrahq.org/youth

4-H Shooting Sports
Contact your County Extension Agent
www.4-h.org

Junior Olympic Shooting Program
719-866-4670
www.usashooting.com

Manual de Operación

Modelo 415

PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICAS DE C02

.177 (4.5mm) BB calibre Bala de Acero para Arma de Aire
Únicamente Cilindro de 12 g de C02

⚠ **PRECAUCIÓN**: No es un juguete. Se requiere supervisión de un adulto. Uso indebido o sin cuidado puede causar lesiones serias o la muerte. Puede ser peligrosa hasta una distancia de 235 yardas (215 metros).

Esta es un arma de aire de alto poder recomendada para uso por personas de 16 años de edad y mayores. Lea todas las instrucciones antes de utilizar. El comprador y el usuario necesitan seguir todas las leyes gobernando el uso y propiedad de armas de aire.

⚠ **PRECAUCIÓN**: Esta arma puede causar lesiones serias o la muerte. Lea y siga todas las instrucciones cuidadosamente. No meta un cargador que contenga municiones hasta que esté listo para disparar. Si mete un cargador que contiene municiones en el arma y luego decide no disparar, manualmente quite el cargador del arma o dispare el resto de los perdigones a un blanco seguro. Un arma desamartillada y descargada es la más segura. Los accidentes ocurren rápidamente y el lesionar o matar a alguien accidentalmente es algo terrible. Por favor dispare con seguridad.

⚠ Este símbolo de Alerta indica un mensaje importante de seguridad en este manual. Cuando vea este símbolo, esté alerta a la posibilidad de lesiones personales y cuidadosamente lea el mensaje que le sigue.

Esta pistola Modelo 415 C02 PowerLine® dispara con mucha más potencia de boca que la mayoría de las armas de perdigones tradicionales de resorte de aire . Use precaución extrema cuando use esa arma.

Aunque su nueva pistola PowerLine® C02 no sea un arma de fuego, tiene potencial letal y necesita ser tratada con la precaución y respeto que se le da a cualquier arma de fuego convencional. Siempre recuerde que la característica de seguridad primera y principal es el tirador. Todas las seguridades son dispositivos mecánicos y el tirador es la única parte del sistema que puede hacer el arma segura – o no segura. NO DEPENDA EN LOS SEGUROS MECÁNICOS – piense por adelantado y evite situaciones que pueda llevar a accidentes.

Las armas difieren en su operación y usted nunca está listo para dispara cualquier arma hasta que esté completamente familiarizado con él. Lea el manual de instrucciones de operación y SIN CARGAR UN PROYECTIL, proceda por los pasos de operación (disparando su arma en seco con el C02 varias veces a un blanco seguro.) Esto le permitirá aprender como operar su pistola Powerline® 415 apropiada y seguramente.

ANTES DE MANIPULAR EL ARMA

Ponga el SEGURO EN "ON" - NO APARECE EL COLOR ROJO (Funcionamiento Paso 1).

PASOS DE FUNCIONAMIENTO:

⚠ **ADVERTENCIA:** Verifique que el arma siempre apunta en una dirección segura.

Paso 1. PONGA EL SEGURO EN "ON" - COLOQUE EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE TAL FORMA QUE NO APAREZCA ROJO.
Paso 2. INSERTE EL CILINDRO C02
Paso 3. LLENE EL CARGADOR CON UN MÁXIMO DE 21 BBs.
Paso 4. APUNTE A UN BLANCO DE SEGURIDAD
Paso 5. PONGA EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN "OFF" - COLÓQUELO DE TAL FORMA QUE APAREZCA EL ROJO
Paso 6. DISPARE
Paso 7. PONGA SEGURIDAD EN "ON" - COLOQUE EL DISPOSITIVO DE TAL FORMA QUE NO APAREZCA EL COLOR ROJO

Si lo desea, el arma puede continuar disparando hasta que el cargador de BBs incorporado quede vacío o se necesite cambiar el cilindro C02. Aproximadamente puede disfrutar de 150 disparos por cada cilindro C02.

APAREZCA EL COLOR ROJONUNCA GUARDE UNA PISTOLA CARGADA.

Al terminar la sesión de disparo, como precaución de seguridad, ponga siempre el seguro en "ON" - NO APARECE EL ROJO, saque el cilindro C02 y saque los BBs del cargador incorporado. Guarde el arma en un lugar seguro para evitar que alguien la use sin autorización.

CÓMO FUNCIONAR EL ARMA

⚠ **ADVERTENCIA:** Verifique que el arma siempre apunte a una dirección segura. Nunca apunte a una persona. Siempre debe suponer y tratar el arma como si ustuviese cargada y preparada para disparar.

PASO 1. PONGA SEGURIDAD EN "ON" - COLOQUE EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE TAL FORMA QUE NO APAREZCA EL ROJO.

Deslice el botón de seguridad hacia la derecha a la posición de SEGURO - NO APARECE EL COLOR ROJO (Fig. 2). En esta posición, el gatillo no puede apretarse para disparar la carabina.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Aunque el dispositivo de seguridad esté en "ON" usted deberá continuar manipu lando la pistola con mucho cuidado. No apunte a algo que no quiera disparar.
NOTA: La seguridad no es automática. Sólo cumplirá su propósito cuando usted cumpla el suyo. Con el dedo índice fuera del área del gatillo, mueva seguridad a la posición de "SAFE" (Seguridad) - NO DEBE APARECER EL COLOR ROJO (Fig. 2). **RECUERDE, LA MEJOR SEGURIDAD ES UNA BUENA MANIPULACIÓN DEL ARMA.**

PASO 2. INSERTE EL CILINDRO DE C02

⚠ **ADVERTENCIA:** Use únicamente cilindros de C02 que sean del tipo de 12 gramos. Puede ser extremadamente peligroso intentar usar cualquier otro tipo de cilindros de gas, lo cual puede causar graves lesiones. El uso de otros gases, aparte del C02, podría provocar explosiones o destrozar la pistola.

1. PONGA EL SEGURO EN "ON" - COLOQUE EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE TAL FORMA QUE NO APAREZCA ROJO.

2. Quite la culata de la agarradera jalando hacia abajo (Fig. 3).

3. Gire el tornillo perforador hacia la izquierda hasta que tenga suficiente espacio para insertar un cilindro de C02.

4. Inserte el extremo pequeño del cilindro de C02 en la agarradera. Sostenga el arma en una posición invertida con la agarradera apuntando hacia arriba y la boca apuntando en dirección opuesta a usted, así como se demuestra (Fig.4).

5. Mientras continua sosteniendo el arma en una posición invertida, apunte la boca en una dirección segura y de vuelta al tornillo de perforación para perforar el cilindro de C02. (Fig. 5) Continúe dando vuelta RAPIDAMENTE hasta que esté apretado con los dedos.

NOTA: Una pequeña fuga de gas C02 puede ocurrir hasta que el tornillo de perforación esté apretado.

⚠ **ADVERTENCIA:** Asegúrese de que la boca del cañón esté apuntando en una dirección segura al perforar el cilindro de C02. En caso de que un sello deje escapar temporalmente el gas mientras se está perforando el cilindro de C02, el gas de C02 puede escapar a través del cañón. Si hay un perdigón en el cañón de una tanda anterior de disparos, esta situación puede provocar el disparo del perdigón.

PASO 3. LLENE EL CARGADOR INCORPORADO CON UN MÁXIMO DE 21 BBs

1. Tenga su pistola apuntando hacia una dirección segura. Verifique que el seguro está en "ON" - NO APARECE COLOR ROJO (Funcionamiento Paso1)
2. Mueva el elevador del cargador con BBs completamente hacia adelante y manténgalo en posición, como se muestra (Fig. 6)

NOTA: Asegúrese que el elevador del cargador ESTÁ MANTENIDO completamente hacia la boca de la pistola y que el resorte está libre de la la puerta de carga, antes de intentar a cargar.

3. Una vez que queda retenido el elevador del cargador completamente hacia adelante, puede insertarse en la puerta de carga de la boca individualmente un máximo de 21 BB calibre .177, como se muestra (Fig. 7)

⚠ **PRECAUCIÓN:** Use solamente Precision MaxTM BBs por Daisy®, o BBs de calidad similar que estén clasificadas como tal. No use perdigones de plomo, postas, bolas, u otros objetos extraños porque pueden causar lesiones a personas o dañar y/o atascar la pistola.

4. Después de cargar el cargador incorporado con un máximo de 21 BBs, suelte lenta mente el elevador del cargador de BB incorporado y déjelo descansar contra los BBs. Este permitirá que los BBs queden bajo tensión del resorte (Fig. 8).

⚠ **ADVERTENCIA:** Una vez que el cargador incorporado esté provisto de BBs se considera car gado, por eso debe tener extrema precaución al manipular la pistola. Mantenga el arma apuntando a una dirección segura. Nunca apunte el arma a ninguna persona. Trate siempre la pistola como si estuviese cargada y lista para disparar.

PASO 4. APUNTE A UN BLANCO SEGURO

Para ser un tirador consistente, use la imagen de mira correcta cada vez que que dispara la pistola (Fig. 9).

⚠ **PRECAUCIÓN:** Dado a la potencia de esta Pistola PowerLine C02, utilice precaución extrema en la selección de un blanco y un cazabalines de blanco seguro basado en el tipo de municiones que vaya a utilizar. Nunca utilice perdigones en una trampa de acero diseñada para balines y nunca dispare balines a un blanco/cazabalines diseñado para perdigones. Escoja blancos y cazabalines que no permitirán rebotes o que las municiones penetren el cazabalines. Nunca dispare a una superficie plana dura o a la superficie del agua.

PASO 5. PONGA EN "OFF" SEGURIDAD -COLOQUE SEGURIDAD DE FORMA QUE APAREZCA EL ROJO.

Cuando usted esté seguro de que el blanco, el respaldo de seguridad y los alrededores están seguros, coloque el dispositivo de seguridad en "OFF" -APARECE ROJO (Fig. 10). Si ahora se aprieta el gatillo disparará la pistola.

PASO 6. DISPARO

Asegúrese que el arma apunta a un blanco seguro. Una vez que ha sido disparado el último BB, todavía es posible apretar el gatillo, pero se descargará solamente C02.

PASO 7. PONGA EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD EN "ON" -COLÓQUELO DE TAL FORMA QUE NO APAREZCA EL COLOR ROJO.

Después de disparar, vuelva a poner el dispositivo de seguridad en "ON" -NO APARECE COLOR ROJO (Fig. 2)

NO DISPARA BB

⚠ **ADVERTENCIA:** Si no dispara BB después de seguir los pasos de funcionamiento, no dé por supuesto que el arma está descargada. Mantenga el arma apuntando en una dirección segura.

HAGA LAS SIGUIENTES VERSIFICACIONES SI NO DISPARA BB

A. ¿Contiene el cargador incorporado BBs Daisy® Precision MaxTM calibre .177 o de calidad similar? Si no contiene, llene el cargador de BBs y repita los pasos de funcionamiento.
B. ¿Estaba el dispositivo de seguridad en "OFF" -MOSTRANDO EL ROJO, cuando se apretó el gatillo? Si no lo estaba repita los pasos de funcionamiento.
C. ¿Tenía instalado un cilindro C02? Si no lo tenía, ponga el seguro en "ON" -NO APARECE EL ROJO, e inserte un nuevo cilindro C02. Repita los pasos de funcionamiento después de instalar el nuevo cilindro.
D. Consulte la sección sobre características del C02.
E. Si no dispara la pistola, vea el AVISO siguiente

⚠ **ADVERTENCIA:** Si el arma todavía sigue sin disparar un BB después de verificar los 5 puntos precedentes, existe malfuncionamiento en la pistola. Esto puede representar una condición seria. Puede ser que haya BBs en la pistola aunque no dispare un BB. Siempre debe manipular el arma como si en realidad estuviese cargada. En ningún momento deberá usted mirar por el cañón de la misma. Ponga el dispositivo de seguridad en "ON" -NO APARECE ROJO, saque el cilindro C02, y envíe la pistola directamente a DAISY MANUFACTURING SERVICE DEPARTMENT. Consulte la sección sobre REPARACIÓN DE LAS PISTOLAS DE AIRE POWERLINE®

CÓMO DESCARGAR

Una vez que se haya terminado de disparar, el arma deberá descargarse antes de guardarla. Para descargar el arma ponga siempre el dispositivo de seguridad en "ON" -NO APARECE EL ROJO, saque el cilindro C02, y retire los BBs del cargador incorporado. Vea los detalles más abajo.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Aunque usted ha ido a través de un procedimiento de descarga, continúe tratando el arma como si estuviese cargada. Nunca apunte a algo que no intenta disparar. Ponga siempre el dispositivo de seguridad en "ON"-NO APARECE EL ROJO.

CÓMO SACAR EL CILINDRO C02

1. Coloque la seguridad en "SEGURO" – NO SE MUESTRA ROJO (Fig. 2).

2. Con la culata de la cubierta de la agarradera quitada, lentamente abra el tornillo de perforación hasta que el gas C02 restante se haya descargado. (Fig. 11)

3. Quite el cilindro de C02 de la pistola.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Nunca intente reusar un cilindro C02 por ninguna razón.

SAQUE LOS BBs DEL CARGADOR INCORPORADO, ASÍ:

A. Ponga seguridad en "ON" -NO APARECE EL ROJO. (Funcionamiento Paso 1).
B. Empuje y mantenga el elevador del cargador incorporado totalmente hacia el frente.
C. Invierta el arma y deje que caigan los BBs por la puerta de carga.
D. Mire dentro de la ranura del cargador en la parte superior del arma. Si se ve un BB, use un bolígrafo, destornillador, etc. para sacar el BB del arma, como se muestra (Fig. 12).

⚠ **PRECAUCIÓN:** No dé por supuesto que el arma no tiene BBs cuando se han sacado los BBs del arma. Verifique que todos los BBs han sido extraídos, como se ilustra en la Fig. 11. Trate siempre el arma como si estuviese cargada y preparada para disparar.

CARACTERÍSTICAS DEL C02

Hay ocasiones en las cuales la pistola de C02 puede ser sujeta a condiciones anormales que pueden producir efectos en el rendimiento de la pistola. Estas condiciones incluyen operación y/o almacenamiento de la pistola en temperaturas que se consideran más altas o bajas que la temperatura exterior normal (60 a 70 grados F), al igual que condiciones de disparo rápido.

1. Temperaturas altas pueden producir presión en el cilindro de C02 y el arma que es considerablemente más alta que la presión de operación normal. Tal aumento de presión puede prevenir que la pistola dispare y puede causar daño permanente al arma. Las temperaturas máximas de operación y almacenamiento no deben exceder 105 grados Fahrenheit (40 grados C). Esta temperatura fácilmente puede ser atenida si el arma se deja bajo el sol directo en un día soleado. Por lo tanto el tirador no debe exponer al arma a condiciones altas de temperatura o la luz solar directa por un tiempo extendido de tiempo.

2. El disparo rápido del arma puede causar que la temperatura baje en la pistola y el gas C02. Esto resultará en que la velocidad de la munición sea más baja y puede bajar la presión del gas lo suficiente para que ya no dispare. Esta condición es especialmente aparente en climas fríos. Esta condición puede ser evitada permitiendo más tiempo entre los disparos. Esto permite que el gas suba en temperatura y presión y produzca velocidades normales.

3. Durante el disparo rápido, se espera que la velocidad de boca de cada tiro sea más baja. Esto puede ser perjudicial a la puntería del tirador. Entre más rápido se dispare el arma, usted obtendrá menos tiros por cilindro.

4. Se debe usar cuidado para asegurar que el arma no sea disparada con un cilindro de C02 que tiene presión baja porque los perdigones no se dispararan del cañón.

⚠ **PRECAUCIÓN.** Disparar el arma con presión baja de C02 puede resultar en que se atore n las municiones en el cañón.

ALMACENAMIENTO:

Almacene su pistola no cargada. Ponga el seguro en "PUESTO", quite el cilindro de C02 y quite todas las municiones del cargador giratorio de la pistola. Mantenga el arma fuera del alcance de los niños y tiradores no entrenados. Almacene los perdigones y el cilindro de C02 en un lugar separado de la pistola para mantenerla lejos de tiradores no entrenados.

⚠ **PRECAUCION:** Un cilindro de C02 contiene gas bajo presión, ya esté insertado en el arma o no. Si está expuesto a temperaturas altas (tales como adentro de un automóvil cerrado bajo luz solar directa) puede estallar. Asegúrese de almacenar todos los cilindros en un lugar fresco.

CUIDADO APROPIADO

Con cuidado y limpieza periódica, su pistola le proveerá muchos años de deleite de tiro. Como es en el caso de armas de fuego convencionales, el abuso, negligencia y exposición a los elementos dañara el rendimiento de cualquier arma de aire. Aprenda a cuidar su pistola y le rendirá bien.

⚠ **PRECAUCIÓN:** Nunca trate de limpiar su pistola hasta que el seguro esté en "PUESTO", el cilindro de C02 ha sido quitado y las municiones han sido quitadas de la pistola.

PARTES EXTERIORES

Cualquier parte de plástico puede ser limpiada con un trapo húmedo y jabón o detergente suave. Evite el uso de detergentes fuertes, materiales de limpieza o solventes abrasivos que puedan raspar o de alguna otra manera dañar las superficies. Las partes metálicas expuestas deben ser limpiadas ocasionalmente usando un trapo suave que está ligeramente engrasado con acetite de automóvil limpio.

LUBRICACIÓN:

Su pistola de C02 fue lubricada al ser fabricada y no debe necesitar lubricación adicional.

MODIFICACIÓN:

⚠ **PRECAUCIÓN:** Los componentes de esta arma fueron fabricados para ofrecer un rendimiento óptimo. Cualquier modificación o alteración con el arma puedo causar un funcionamiento defectuoso y puede rendir al arma no segura de usar. Cualquier cambio en el rendimiento (tal como una fuerza de jale del gatillo disminuida o una trayectoria disminuida del gatillo), indican una posible modificación, alteración y/o gasto. Tal arma necesita ser inspeccionada, reemplazada o apropiadamente reparada por un personal cualificado. Cualquier arma que se ha caído necesita ser revisada por un personal cualificado para asegurar que el funcionamiento no ha sido afectado.

REPARACIÓN DE LAS PISTOLAS DE AIRE POWERLINE®

⚠ **PRECAUCIÓN:** Una pistola que no esté funcionando apropiadamente puede ser peligrosa. Debe ser almacenada seguramente fuera del alcance de cualquier persona hasta que sea reparada o destruida. No trate de desarmar su arma. Es difícil de volver a ensamblarla y un ensamblaje incorrecto puede causar condiciones peligrosas.

ARMAS BAJO GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Por un año de la fecha de compra, Daisy reparará o reemplazará y regresará el arma, sin costo alguno, si hay defectos en el material o la fabricación. Servicio es disponible regresando el arma a Daisy Outdoor Products (vea la nota importante siguiente). Fije a su arma, su nombre, dirección de calle y número telefónico, descripción del problema y comprobante de fecha de compra (recibo de compra). Empaquete y envíe con transporte pre pagado a Daisy Outdoor Products. Esta garantía le da derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado. **IMPORTANTE:** Usted puede regresar su pistola fuera de servicio a Daisy Outdoor Products para reparación por United Parcel Service (UPS). Asegúrese de poner la seguridad en "PUESTO", quite el cilindro de C02 y quite toda la munición del cargador antes de regresar la pistola a Daisy. Necesita incluir su dirección de calle para que Daisy le pueda enviar su arma directamente a usted por entrega de UPS.

ARMAS FUERA DE GARANTÍA

Si su arma de aire Powerline® necesita ser reparada, por favor llame al 1-800-713-2479 para los cargos de reparación. Daisy reparará su arma o la reemplazará con un arma reacondicionada del mismo modelo, si hay disponibles; de otra manera, con un modelo de calidad equivalente.
Daisy Outdoor Products, Service Department, 308 West Stribling Drive, Rogers, AR 72756 U.S.A.

ESPECIFICACIONES DE PISTOLA $C0_2$ MODELO 415

Acción	C02 Semiautomática
Calibre	BBs Calibre .177 (4.5 mm)
Miras	Hoja Y Rampa Frontal, Parte Posterior Abierta Fija
Capacidad De Munición	Cargador Incorporado De 21 Tiros
Seguridad	Bloque De Gatillo Manual
Cañón	Pared Interior Suave
Velocidad De Boca	500 Pies Por Segundo (153 mps)
Distancia De Disparo* 2	235 Yardas (215 m)
Longitud Global	8.6" (21.85 cm)
Peso	1.0 lb. (.46 kg) Vacía
Fuente De Potencia	Cilindro Co2 De 12 Gm Powerline®

*Con la boca apuntando hacia arriba a un ángulo máximo
⚠ **PRECAUCIÓN:** el cilindro de C02 puede estallar a temperaturas arriba de 160° F (71°C).

Manuel D'utilisation

Modèle 415

CO2 SEMI-AUTOMATIQUE

.177 Cal BB (4,5 Mm) Tir À Partir Pistolet À Air Comprimé D'acier
Cylindre De Co2 De 12Gm Uniquement

⚠ **AVERTISSEMENT**: IL NE S'AGIT PAS D'UN JOUET. LA SUPERVISION DES ADULTES EST NÉCESSAIRE. TOUTE MAUVAISE UTILISATION PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. PEUT ÊTRE DANGEREUX À UNE PORTÉE DE JUSQU'À 240 YARDS (220 MÈTRES).

IL S'AGIT D'UN PISTOLET À AIR COMPRIMÉ DE HAUTE PERFORMANCE RECOMMANDÉ POUR UTILISATION PAR DES PERSONNES ÂGÉES DE 16 ANS OU PLUS. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION. L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR DOIVENT SE CONFORMER À TOUTES LES LOIS RÉGISSANT L'UTILISATION ET LA POSSESSION DES PISTOLETS À AIR COMPRIMÉ.

⚠ **AVERTISSEMENT:** CE PISTOLET PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT. LIRE ET SUIVRE SCRUPULEUSEMENT TOUTES LES INSRUCTIONS. NE PAS INSTALLER UN CHARGEUR DE MAGASIN QUI CONTIENT DES MUNITIONS DANS LE PISTOLET JUSQU'À CE QUE VOUS SOYEZ PRÊT À TIRER. SI VOUS INSTALLEZ UN CHARGEUR DE MAGASIN QUI CONTIENT DES MUNITIONS DANS LE PISTOLET ET QUE VOUS DECIDEZ DE NE PAS TIRER, SOIT RETIREZ LE CHARGEUR DU MAGASIN MANUELLEMENT OU TIREZ LES MUNITIONS RESTANTES SUR UNE CIBLE SÛRE. UN PISTOLET DÉSARMÉ, DÉCHARGÉ EST PLUS SÉCURITAIRE. LES ACCIDENTS SE PRODUISENT TRÈS RAPIDEMENT, ET LE FAIT DE BLESSER OU DE TUER QUELQU'UN DE FAÇON ACCIDENTELLE EST UNE CHOSE TERRIBLE. VEUILLEZ TIRER EN TOUTE SÉCURITÉ.

⚠ Ce symbole d'alerte de sécurité indique des messages de sécurité importants dans ce manuel. Lorsque vous voyez ce symbole, soyez averti de la possibilité de blessure et lisez attentivement le message qui suit.

Le pistolet PowerLine® Modèle 415 C02 tire avec beaucoup plus d'énergie initiale que le pistolet à air traditionnel printemps BB. Plus de puissance implique davantage de chances de blessures graves. Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez ce pistolet.
Bien que votre nouveau pistolet PowerLine® ne soit une arme à feu, il a un potentiel dangereux et doit être traité avec prudence et respect dûs à toute arme à feu conventionnelle. Rappelez-vous toujours que le tout premier et le plus important organe de sécurité en matière de pistolet est le tireur. Toutes les mesures de sécurités sont des dispositifs mécaniques et le tireur est la seule partie du système qui peut faire en sorte qu»un pistolet soit sécuritaire ou dangereux. NE COMPTEZ PAS SUR DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ MÉCANIQUES-réfléchissez et évitez des situations qui pourraient donner lieu à des accidents.

La manipulation des pistolets varie selon les pistolets et vous ne serez jamais prêt à tirer un pistolet quelconque à moins d'être très familier avec lui. Lisez les instructions d'exploitation suivantes et SANS CHARGER UN PROJECTILE, suivez la procédure d'utilisation (ne faire le tir à sec avec C02 à plusieurs reprises uniquement sur une cible sûre.) Cela vous permettra d'apprendre à manipuler PowerLine® 415 correctement et en toute sécurité.

AVANT DE SE SERVIR

DE LA CARABINE, PLACER LA SÉCURITÉ SUR « ON » – LA COULEUR ROUGE N'EST PAS VISIBLE (voir l'étape 1 du Mode d'emploi).

ÉTAPES À SUIVRE :

⚠ **AVERTISSEMENT -** Toujours diriger la carabine dans une direction qui n'offre aucun risque.

Étape 1. PLACER LA SÉCURITÉ SUR « ON » - LA COULEUR ROUGE N'EST PAS VISIBLE.
Étape 2. CHARGER LE CYLINDRE DE C02.
Étape 3. CHARGER UN MAXIMUM DE 21 BALLES BB DANS LE CHARGEUR.
Étape 4. VISER UNE CIBLE SANS RISQUES.
Étape 5. PLACER LA SÉCURITÉ SUR « OFF» - LA COULEUR EST VISIBLE.
Étape 6. TIRER.
Étape 7. PLACER LA SÉCURITÉ SUR « ON »

L'utilisateur peut, s'il le souhaite, continuer à tirer la carabine jusqu'à ce que le chargeur à balles BB incorporé soit vide ou que le cylindre d'air comprimé doit être remplacé. Un cylindre d'air comprimé produit environ 150 coups.

MODE D'EMPLOI

⚠ **AVERTISSEMENT -** Toujours diriger la carabine dans une direction qui ne pose pas de risques. Ne jamais diriger la carabine vers une autre personne. Toujours traiter l'arme comme si elle était chargée et prête à tirer.

Étape 1. PLACER LA SÉCURITÉ SUR « ON » - LA COULEUR ROUGE N'EST PAS VISIBLE.

Pousser le bouton de sécurité vers la droite sur la position « SAFE » – LA COULEUR ROUGE N'EST PAS VISIBLE (Fg. 2). Lorsque la détente se trouve dans cette position, elle ne peut pas déclencher le tir.

⚠ **ATTENTION. -** Même lorsque la sécurité se trouve sur « ON », il faut continuer à manipuler l'arme suivant les consignes de sécurité. Ne jamais pointer l'arme vers une cible que vous n'avez pas l'intention de tirer.
REMARQUE. - : La sécurité n'est pas activée automatiquement. Elle ne fonctionne que sur commande. Il faut sortir l'index de la détente et placer la sécurité dans la position « SAFE » - LA COULEUR ROUGE N'EST PAS VISIBLE (Fig. 2). **NE PAS OUBLIER ! UNE MANIPULATION CORRECTE DE L'ARME ASSURE SA SÉCURITÉ.**

ÉTAPE 2. INTRODUIRE LA CARTOUCHE DE C02

⚠ **AVERTISSEMENT :** Utilisez uniquement des cartouches de C02 de 12 grammes. Toute tentative visant à utiliser un autre type de cartouche de gaz pourrait s'avérer extrêmement dangereuse et entraîner des blessures graves. L'utilisation d'un autre gaz que le C02 peut provoquer une explosion ou faire éclater le pistolet.

1. PLACER LA SÉCURITÉ SUR « ON » - LA COULEUR ROUGE N'EST PAS VISIBLE.

2. Retirez la crosse de la poignée en le tirant vers le bas (Fig. 3).

3. Tournez la vis de ponction dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de place pour insérer une cartouche de C02.

4. Insérez la petite extrémité de la cartouche de C02 dans la poignée. Tenez le pistolet dans une position inversée avec la poignée tournée vers le haut et le canon pointé loin de vous, comme illustré (Fig. 4).

5. Tout en continuant à tenir le pistolet en position inversée, pointez le canon dans une direction sûre et tournez la vis de ponction dans le sens des aiguilles d'une montre pour percer la cartouche de C02. (Fig. 5) Continuez à tourner la vis rapidement avec les doigts jusqu'à ce qu'elle soit serrée.

REMARQUE : Une légère fuite de gaz C02 peut se produire jusqu'à ce que la vis de ponction soit serrée
⚠ **AVERTISSEMENT :** Lorsque vous percez une cartouche de C02, veillez à pointer la bouche du canon dans une direction sûre. En effet, si une fuite de gaz se produit momentanément dans un joint pendant la perforation d'une cartouche de C02, une certaine quantité de gaz risque de s'échapper du canon. Hors, si une munition est restée coincée dans le canon au cours de la séance de tir précédente, celle-ci risque soudain d'être expulsée.

ÉTAPE 3. CHARGER UN MAXIMUM DE 21 BALLES BB DANS LE CHARGEUR

1. Toujours diriger la carabine vers une direction qui ne pose pas de risques. S'assurer que la sécurité du fusil est placée sur«ON»-LA COULEUR ROUGE N'EST PAS VISIBLE (voir l'étape 1 du mode d'emploi)
2. Pousser l'élévateur du chargeur à balles BB incorporé tout à fait vers l'avant et le maintenir en place, tel illustré. (Fig. 6)

REMARQUE. - : S'assurer que l'élévateur est poussé TOUT À FAIT VERS L'AVANT vers la bouche du FUSIL et que le RESSORT n'entrave pas la fenêtre de chargement AVANT de tenter de charger les balles BB.
3. Lorsque l'élévateur du chargeur BB est maintenu tout à fait vers l'avant, il est possible de placer, l'une après l'autre, jusqu'à 21 balles BB de calibre 0,177 dans la fenêtre de chargement du chargeur, tel illustré. (Fig. 7)

⚠ **ATTENTION. -** N'utiliser que des balles Precision Max™ de Daisy® ou d'autres balles BB qui indiquent qu'elles sont de qualité similaire. Ne jamais utiliser des plombs, des chevrotines, des fléchettes, des roulements à bille ou d'autres objets, car ceux-ci risquent de causer des blessures ou d'endommager ou de bloquer l'arme.
4. Lorsqu'un maximum de 21 balles BB ont été chargées dans le chargeur incorporé, détendre lentement l'élévateur du chargeur et le laisser reposer contre les balles BB. Les balles BB sont maintenant sous tension (Fig. 8).

⚠ **AVERTISSEMENT : -** Un fusil dont le chargeur est chargé de balles BB doit être manipulé avec une prudence extrême – il s'agit d'un fusil chargé ! Toujours diriger l'arme dans une direction qui ne pose pas de risques. Ne jamais diriger la carabine vers une autre personne. Toujours traiter l'arme comme si elle était chargée et prête à tirer.

ÉTAPE 4. VISER UNE CIBLE SANS RISQUES

Un tireur de précision utilise le viseur adapté à chaque tir (Fig. 9).

⚠ **ATTENTION:** En raison de la puissance de ce pistolet C02, prenez des précautions supplémentaires lors de la sélection d'une cible sûre et d'un pare-balles approprié sur la base des munitions que vous utilisez. Ne tirez jamais des balles BB dans un piège en acier conçu pour des pellets et ne tirez jamais des pellets sur une cible/pare-balles conçu pour des balles BB. Choisissez des objectifs et pare-balles qui ne causeront pas de ricochet et qui permettront aux munitions de pénétrer le pare-balle. Ne tirez jamais sur une surface plane et dure ou sur la surface de l'eau.

ÉTAPE 5. PLACER LA SÉCURITÉ SUR « OFF » - LA COULEUR ROUGE EST VISIBLE.

Lorsqu'il a été déterminé que la cible, la butte et les environs ne posent pas de risques, placer la sécurité sur « OFF » – LA COULEUR ROUGE EST VISIBLE (Fig. 10). Maintenant, l'arme se décharge lorsqu'on tire sur la détente.

⚠ **AVERTISSEMENT : -** Manipuler l'arme avec beaucoup de prudence, car elle est maintenant prête à tirer une balle lorsqu'on appuie sur la détente.

ÉTAPE 6. TIRER

S'assurer que l'on vise une cible qui ne comporte pas de risques. Après avoir tiré la dernière balle BB, il est encore possible de tirer la détente, mais le canon ne décharge que du C02.

ÉTAPE 7. PLACER LA SÉCURITÉ SUR « ON » - LA COULEUR ROUGE N'EST PAS VISIBLE.

Après avoir tiré, replacer la sécurité sur«ON»-LA COULEUR ROUGE N'EST PAS VISIBLE (Fig. 2)

PAS POSSIBLE DE TIRER LA BALLE BB

⚠ **AVERTISSEMENT : -** S'il n'est pas possible de tirer une balle BB après avoir passé par les étapes de fonctionnement précédentes, ne pas supposer que l'arme est déchargée. Toujours diriger l'arme dans une direction qui ne pose pas de risques.

FAIRE LES VÉRIFICATIONS SUIVANTES S'IL N'EST PAS POSSIBLE DE TIRER UNE BALLE BB :

1. Est-ce-que le chargeur contient des balles BB Precision Max™ 0,177 cal. De Daisy®, ou des balles BB de qualité comparable ? Si ce n'est pas le cas, charger les balles BB appropriés dans le chargeur et reprendre les étapes.
2. En tirant sur la détente, est-ce-que la COULEUR ROUGE DEVIENT VISIBLE, indiquant que la sécurité se trouvait sur « OFF » ? Si ce n'était pas le cas, reprendre les étapes du mode d'emploi.
3. Est-ce qu'un cylindre de C02 a été installé ? Si ce n'est pas le cas, placer la sécurité sur « ON » - LA COULEUR ROUGE N'EST PAS VISIBLE – et introduire un cylindre de C02. Reprendre les étapes du mode d'emploi après avoir installé le cylindre.
4. Se reporter à la section concernant les caractéristiques du C02.
5. Lire l'avis suivant si l'arme ne tire toujours pas.

⚠ **AVERTISSEMENT : -** Le fait que l'arme ne tire toujours pas de balle BB après avoir vérifié les cinq points précédents indique qu'elle peut être défectueuse. Ceci peut créer une situation dangereuse. Il peut y avoir une balle BB dans le chargeur, même si le fusil ne s'est pas déchargé. Il faut toujours manipuler le fusil comme s'il était chargé. Ne JAMAIS inspecter l'intérieur du canon. Placer la sécurité sur « ON » - LA COULEUR ROUGE N'EST PAS VISIBLE -, enlever le cylindre de C02 et renvoyer l'arme à DAISY MANUFACTURING SERVICE DEPARTMENT (département technique de Daisy Manufacturing). Se reporter à la section RÉPARATION DES PISTOLETS À AIR COMPRIMÉ POWERLINE®.

COMMENT DÉCHARGER

Après le tir, le fusil doit être déchargé avant de le ranger. Afin de le décharger, il faut toujours placer la sécurité sur « ON » - LA COULEUR ROUGE N'EST PAS VISIBLE -, enlever le cylindre de C02 et enlever les balles BB du chargeur. Voir les détails ci-dessous.
⚠ **ATTENTION. -** Même après avoir déchargé l'arme, il faut toujours la manipuler comme si elle était chargée. Ne jamais viser une cible sur laquelle vous n'avez pas l'intention de tirer. Toujours placer la sécurité sur « ON » - LA COULEUR ROUGE N'EST PAS VISIBLE.

ENLEVER LE CYLINDRE DE C02

1. Mettez sécurité sur « ON SAFE » - PAS DE ROUGE APPARENT (Fig. 2).

2. Avec la crosse de la poignée retirée, ouvrez doucement la vis de ponction jusqu'à ce que tout le gaz C02 restant soit déchargé. (Fig.11)

3. Retirez la cartouche de C02 du pistolet.

⚠ **ATTENTION. -** Ne jamais réutiliser un cylindre de C02.

POUR ENLEVER LES BALLES BB DU CHARGEUR

1. Placer la sécurité sur « ON ». LA COULEUR ROUGE N'EST PAS VISIBLE (étape 1 du Mode d'emploi).
2. Appuyer sur l'élévateur du chargeur et le pousser tout à fait vers l'avant.
3. Retourner le fusil pour permettre aux balles BB de tomber du chargeur au travers de la fenêtre de chargement.
4. Inspecter la fenêtre du chargeur en haut du fusil. S'il y reste une balle BB, l'enlever avec, par exemple, un stylo à bille ou un tournevis, tel illustré (Fig. 12).

⚠ **ATTENTION. -** Ne jamais supposer que le fusil est déchargé après avoir enlevé les balles BB. Vérifier que toutes les balles BB ont été déchargées, tel illustré dans la Fig. 11. Il faut toujours manipuler un fusil comme s'il était chargé et prêt à tirer.

CARACTÉRISTIQUES DE C02

Il existe des occasions où un pistolet C02 peut être soumis à des conditions anormales qui peuvent produire des effets sur les performances des pistolets. Ces conditions comprennent la manipulation et/ le stockage du pistolet à des températures qui sont considérablement supérieures ou inférieures à des températures normales extérieures (60 - 70 degrés F), ainsi que des conditions de tir rapide.

1. Des températures élevées peuvent produire une pression dans le cylindre de C02 et le pistolet qui est considérablement supérieure à la pression de manipulation normale. Une telle augmentation de la pression peut empêcher le tir et peut entraîner des dommages permanents au p